




TOYOTA HILUX GR II 2025-

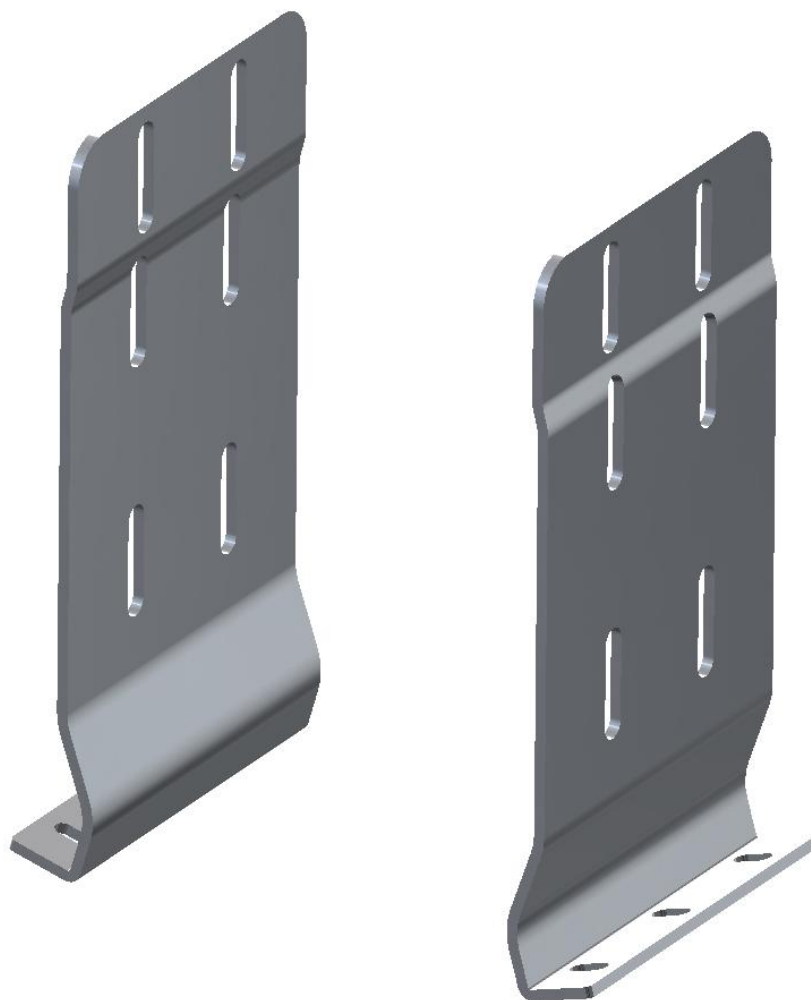

INSTRUKCJA MONTAŻU

(Adapter spojlera)

FITTING INSTRUCTION

(Spoiler adapter)

NOTICE de MONTAGE

(Adaptateur d'aileton)


MONTAGEANLEITUNG

(Spoiler-Adapter)

DGUN-R25-MT-GR11-OEM

Wykaz elementów / Specification of full assembly:
Список элементов тюнинга / Liste der Elemente:



1. Adapter (2 szt.) / Adapter (2 pcs.) / Adaptateur (2 pcs) / Adapter (2 Stk.)

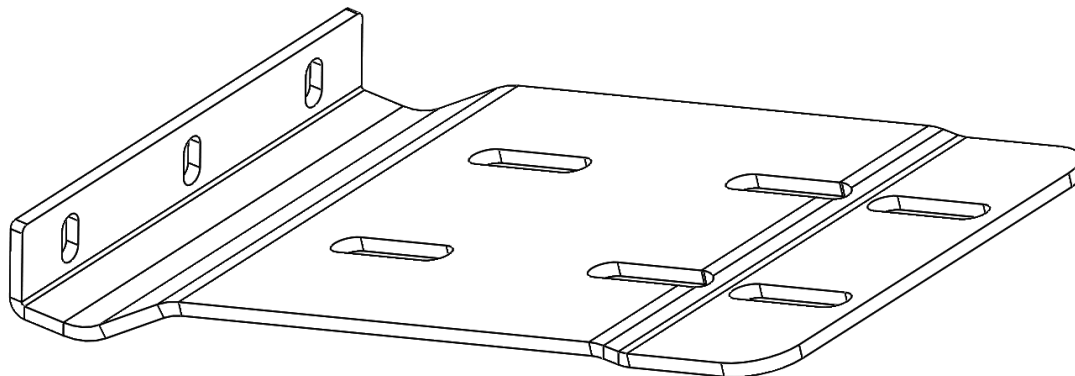


Wykaz elementów łącznych / Connecting components:

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Boulon (pc) Schrauben (st.)	M6x12– (6) M8x20– (12)	Nakrętka młoteczkowa(szt.) Hammer nut (pcs.) Écrou marteau (pc) Hammermutter (st.)	M6-(6)
Podkładka (szt.) Washer (pcs.) Rondelle (pc) Unterlegscheibe (st.)	Ø6 – (6) Ø8 – (12) Ø6 – (6) spr. Ø8 – (12)spr.		

M6 - 11 Nm	M8 - 25 Nm	M10 - 50 Nm	M12 - 87 Nm
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

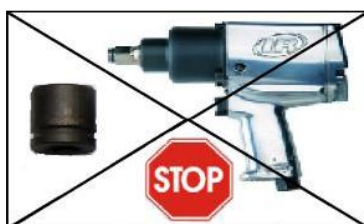

Czas montażu
Fitting time
Время монтажа
Montagezeit





Gdy podczas montażu powstają kolizję względem mocowań montażowych danego asortymentu, należy dostosować plastiki i osłony względem wytycznych w instrukcji.

When a collision arises in the assembly area relative to the assembly fasteners of a given range, plastics must be adapted and covers against the guidelines in the instructions.

W przypadku stykania się elementów montażowych z zewnętrzną powłoką lakierniczą należy:

- sprawdzić rodzaj wersji i model samochodu przypisanego do danej instrukcji
- należy sprawdzić prawidłowość elementów względem instrukcji
- po uwzględnieniu powyższych, jak występują problemy skontaktować się bezpośrednio z producentem

Montaż / Fitting / Монтаж / Montage
DGUN-R25-MT-GR11-OEM

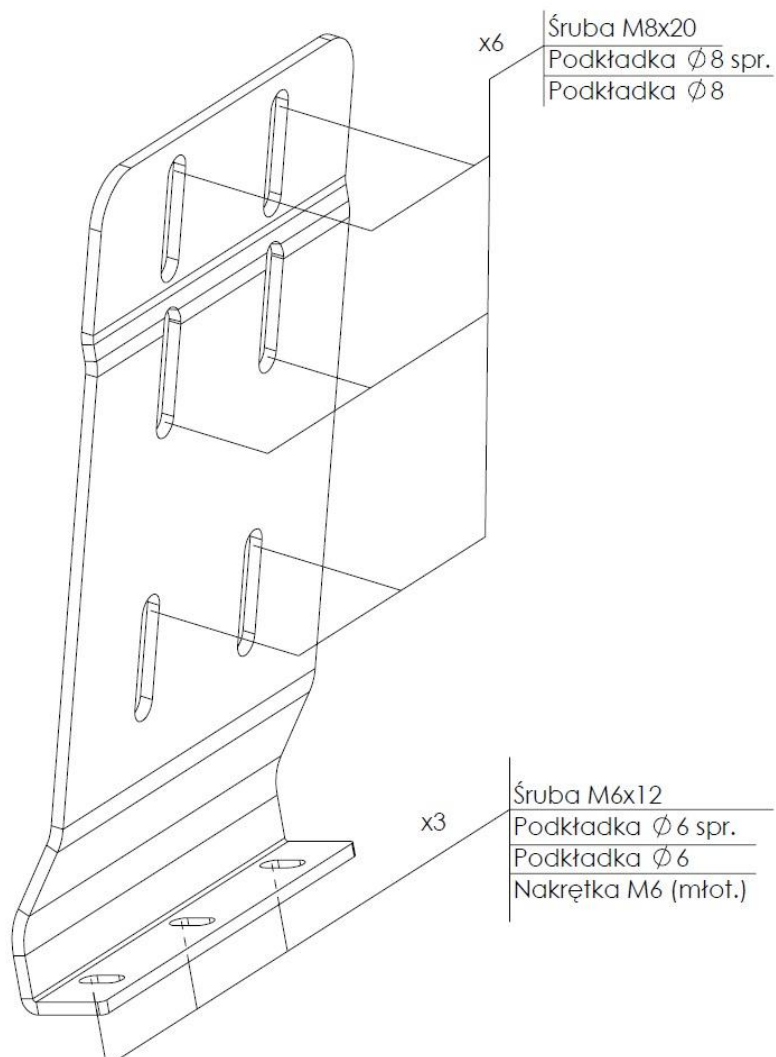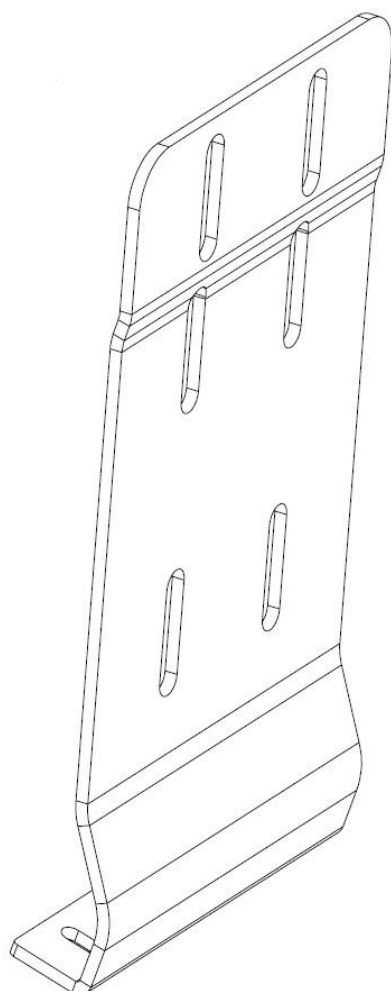


Montaż / Fitting / Installation / Montage

Zdemontować plastikową osłonę oraz metalowe mocowanie z oryginalnego spoileru. / Remove the plastic cover and the metal bracket from the original spoiler.



Włożyć w szynę nakrętki młoteczkowe i przykręcić śrubami M6x12. / Insert the hammer nuts into the rail and fasten them with M6x12 screws.

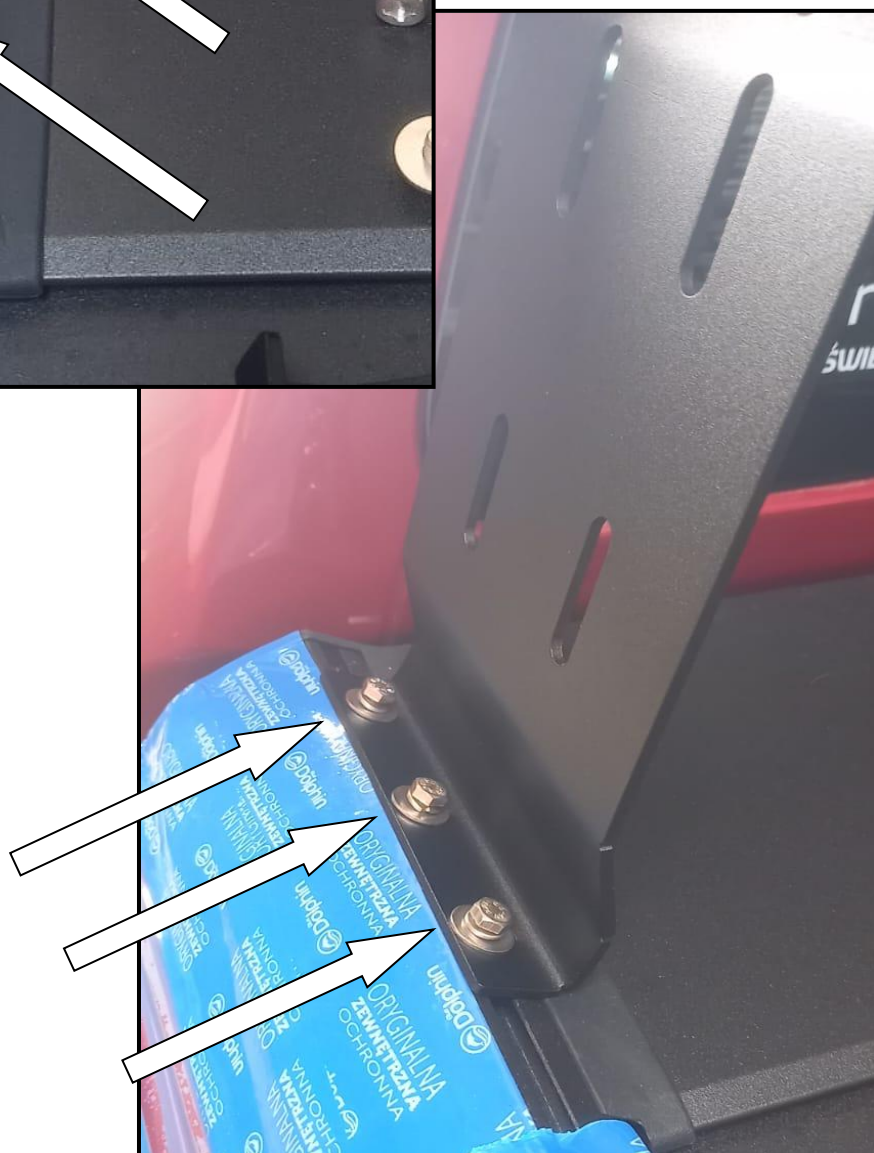



Kolejno przykręcić spojler na śruby M8x20 / Next, attach the spoiler using M8x20 screws.



